
# SSTV

- SSTV sprejemnik
- SSTV oddajnik

# SSTV sprejemnik

1. Prižgi prenosni računalnik (nima baterije, zato mora biti ves čas na polnilcu)
2. Vpiši se (geslo: s59veg)
3. Vklopi RTL-SDR in raztegni anteni
4. Prižgi program GQRX (frekvenca 144,500 MHz) in QSSTV, postavi okna tako, da se vidita oba.

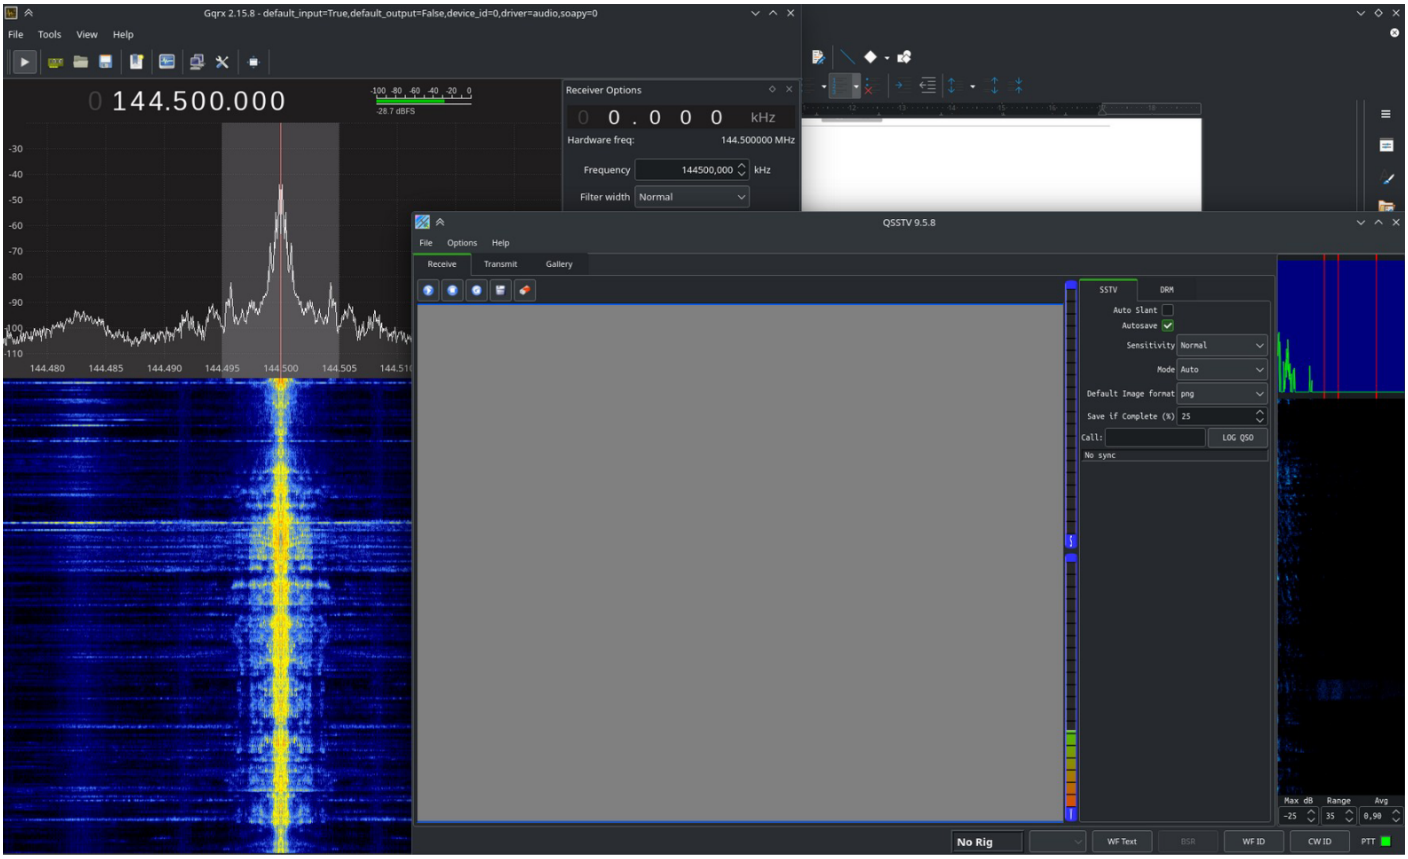


5. Glasnost računalnik naj bo najmanj na 5%, drugače QSSTV ne sprejema.

# SSTV oddajnik

Vštekaj v štrom in napelji gumb. Če se iztakne, ga poveži na GND in PIN3 oz. GPIO2

