Standardne klubske konfiguracije

V tem poglavju si lahko preberete o nastavitvi klubskih konfiguracij za vašo postajo

- Anytone AT-D878UVII

Anytone AT-D878UVII

Priprava konfiguracije


Za konfiguracijo postaje boste potrebovali primeren CPS ali **C**lient **P**rogramming **S**oftware. Tega lahko naložite tukaj. Prepričajte se, da vzamete pravo verzijo glede na firmware postaje in verzijo, za katero je bila narejena konfiguracija. Klubsko predpripravljeno datoteko z konfiguracijo najdete na klubskem oblaku.

Z naloženim programom odprite konfiguracijsko datoteko.


Pred uporabo konfiguracije je treba narediti še nekaj osebnih sprememb.

Dodajanje DMR IDja


Pod sekcijo "Digital" izberite kategorijo "Radio ID List".

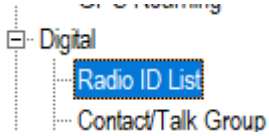

Dvakrat kliknite na prazno polje v prvi vrstici.

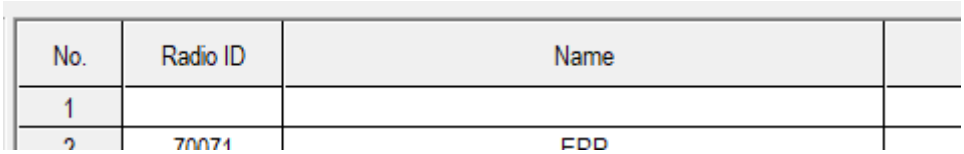


Izpolnite dialog z svojim DMR IDjem in klicnim znakom.

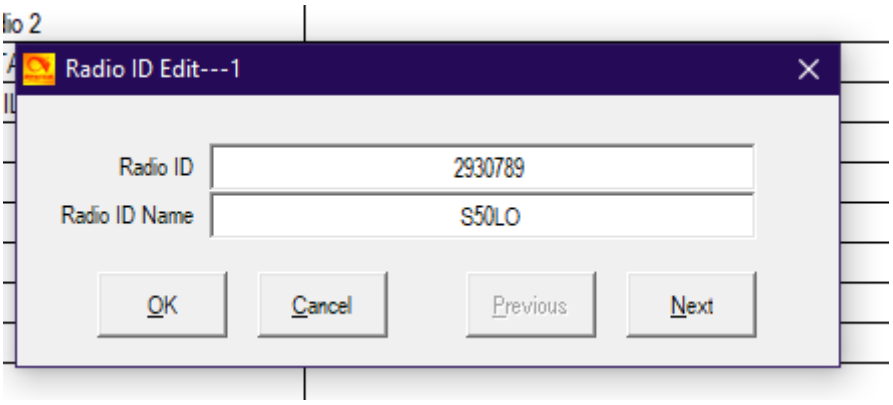

Prilagajnje cone Osebni izbor


Z izbiro kategorije "Zone" pod sekcijo "Common Setting" se nam odpre stran z nastavljenimi conami.

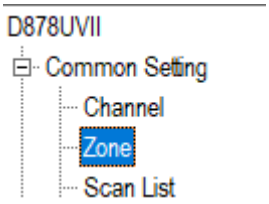

Dvakrat kliknite na cono "Osebni izbor".

No.	Name	Zone Channels	A Channel	B Channel
1	Osebni izbor	24	JAVORNIK TS1	JAVORNIK TS1
2				

Odpre se vam dialog, v katerem lahko izbirate kanale, ki so vključeni v cono.

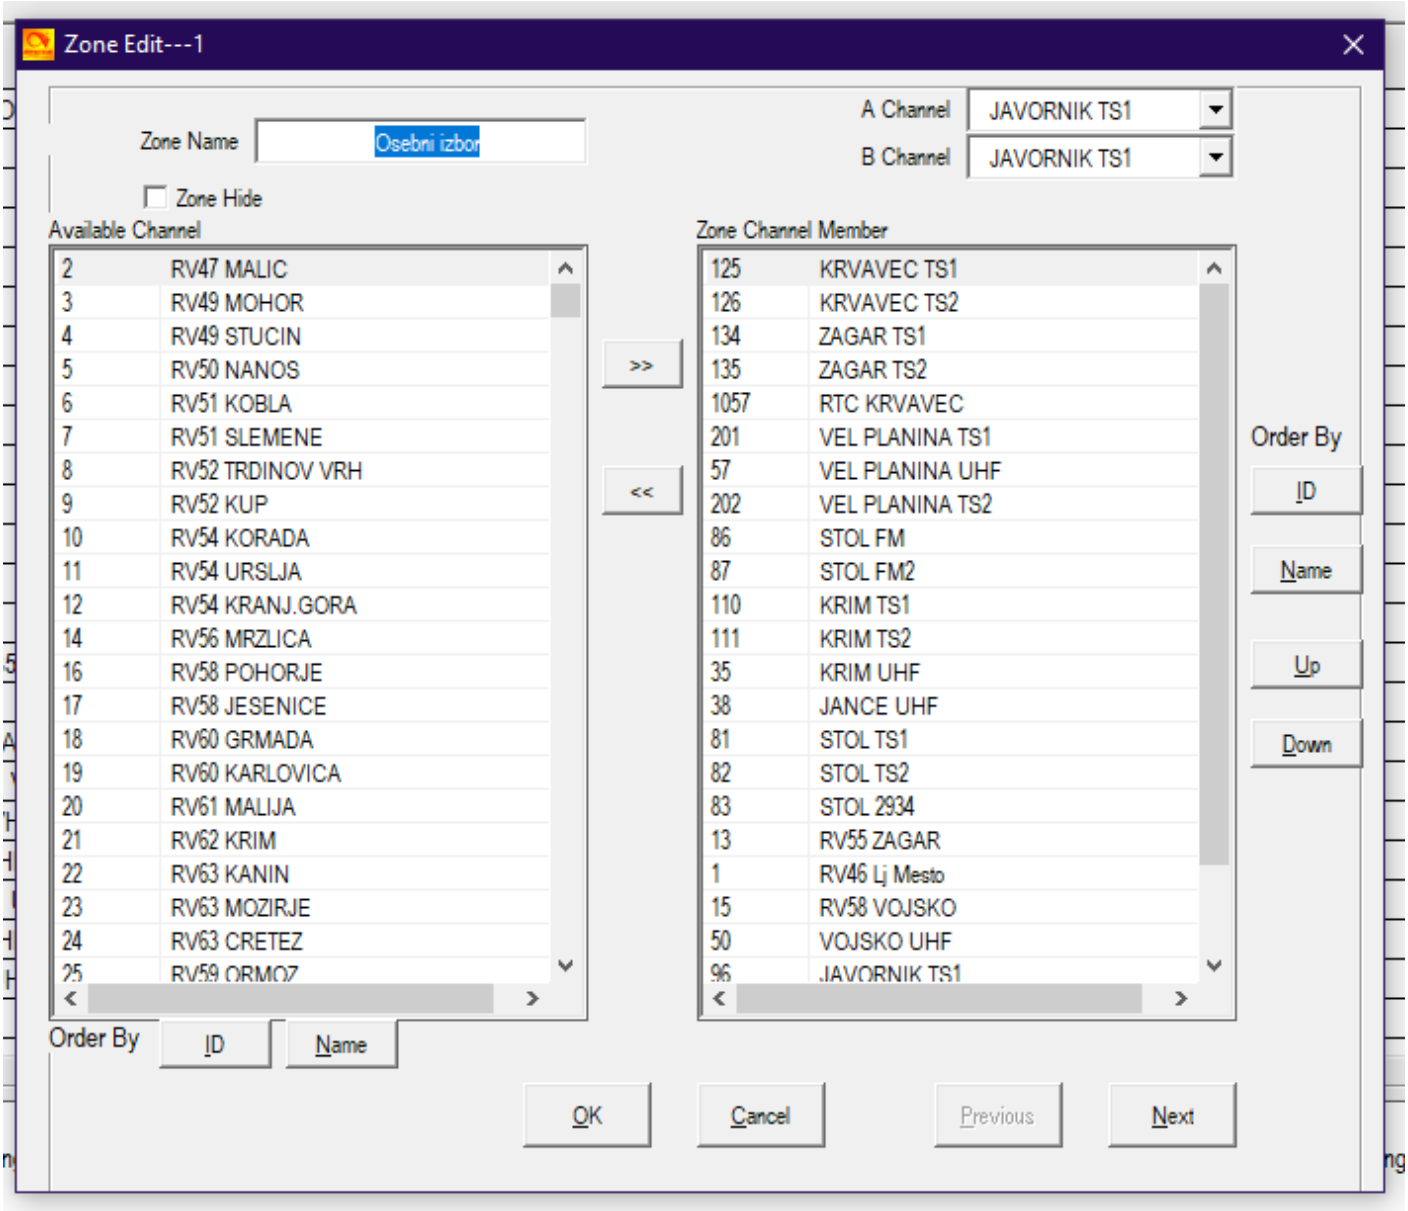


Spreminjanje teh nastavitev ni nujno.

Prilagajanje zagonskih nastavitev

To vključuje zagonski ekran, privzete kanale, geslo naprave (ni priporočeno) in vžig GPS testa.

Te nastavitve najdemo pod kategorijo "Optional setting" v zavihku "Power-on".

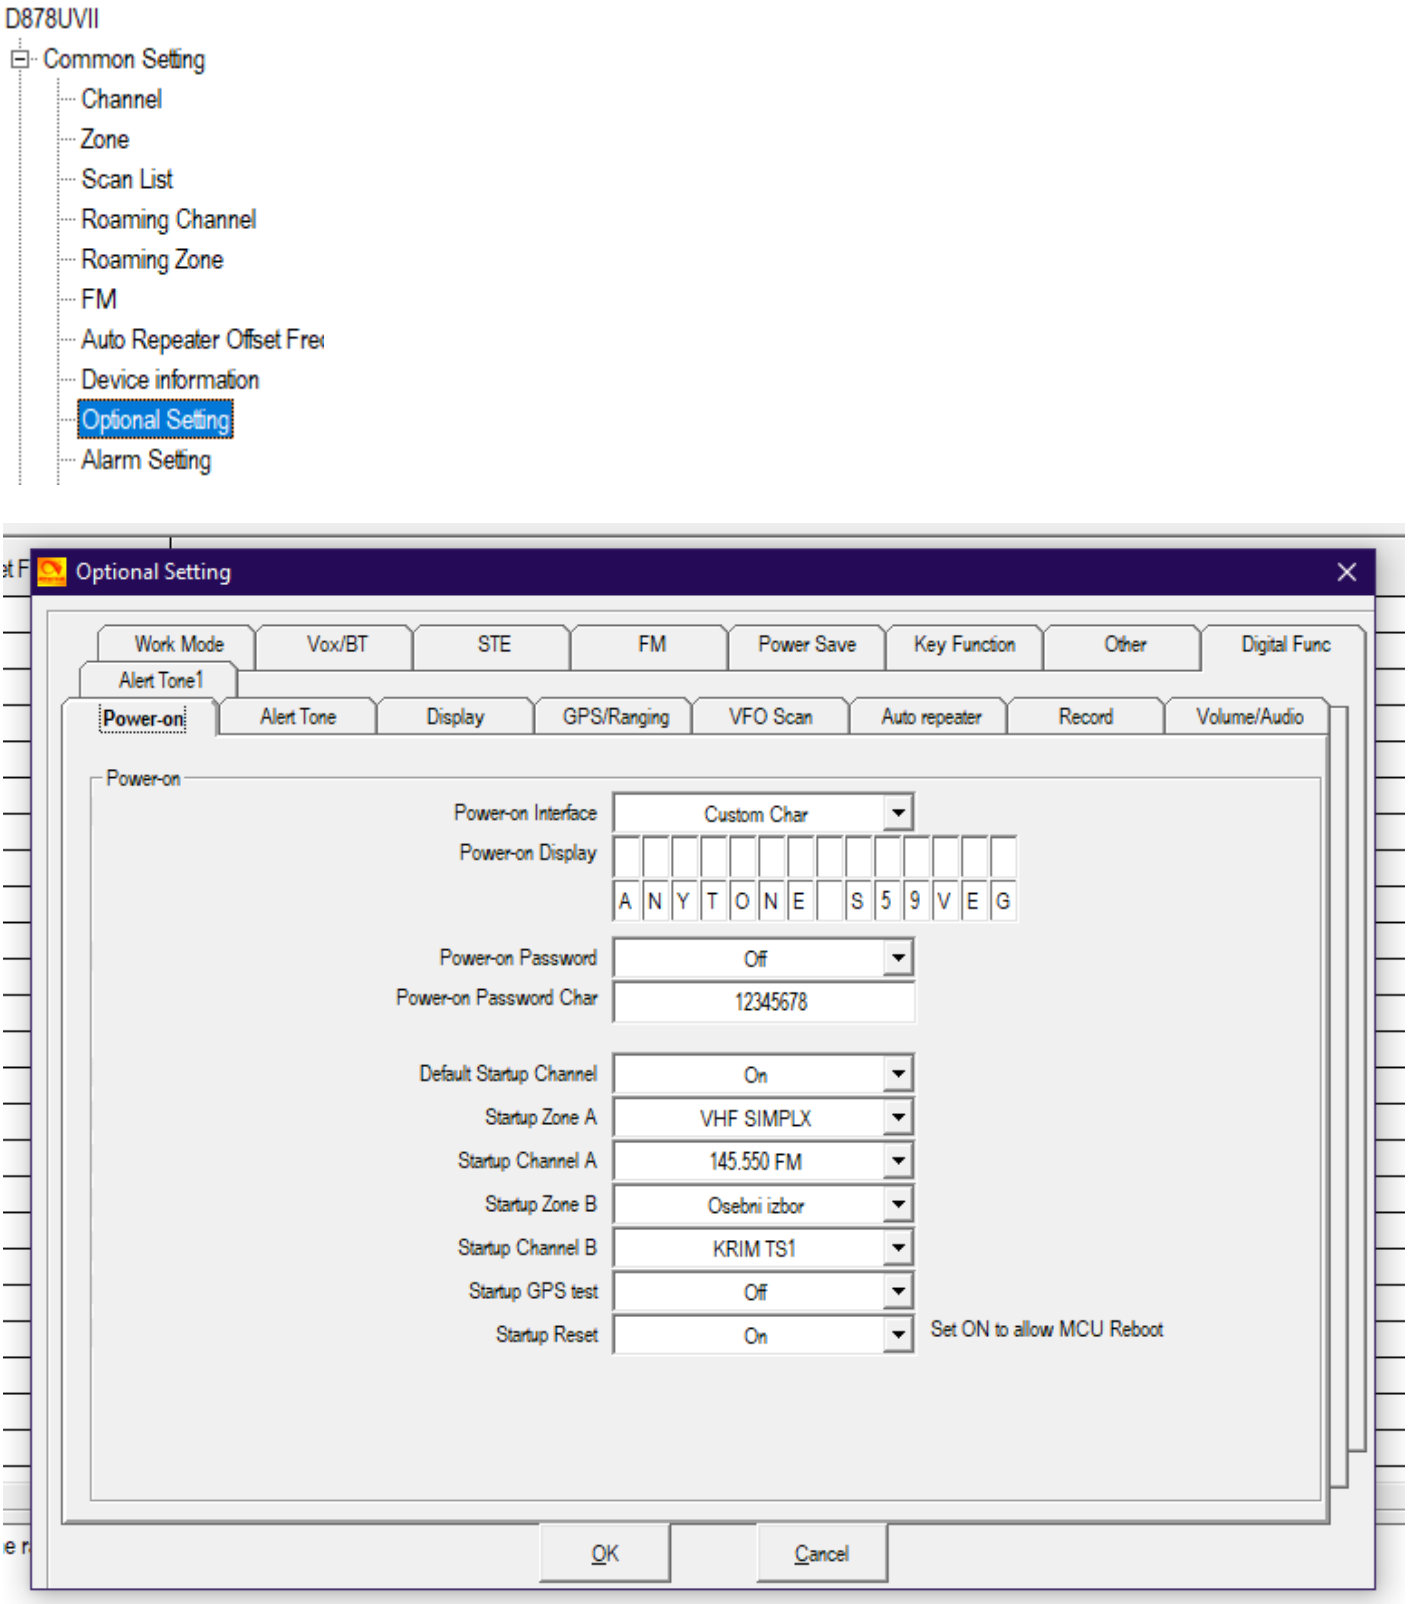



Spreminjanje teh nastavitev ni nujno.

Nastavitev analognega APRS

Klubska konfiguracija trenutno vsebuje le nastavitve za **analogni** APRS.

Nastavitve najdemo pod kategorijo "APRS". Edina obvezna nastavitev v dialogu je "Your Call Sign", kamor vpišite svoj klicni znak.

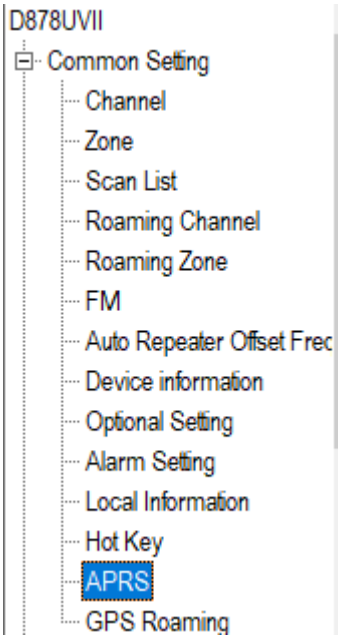

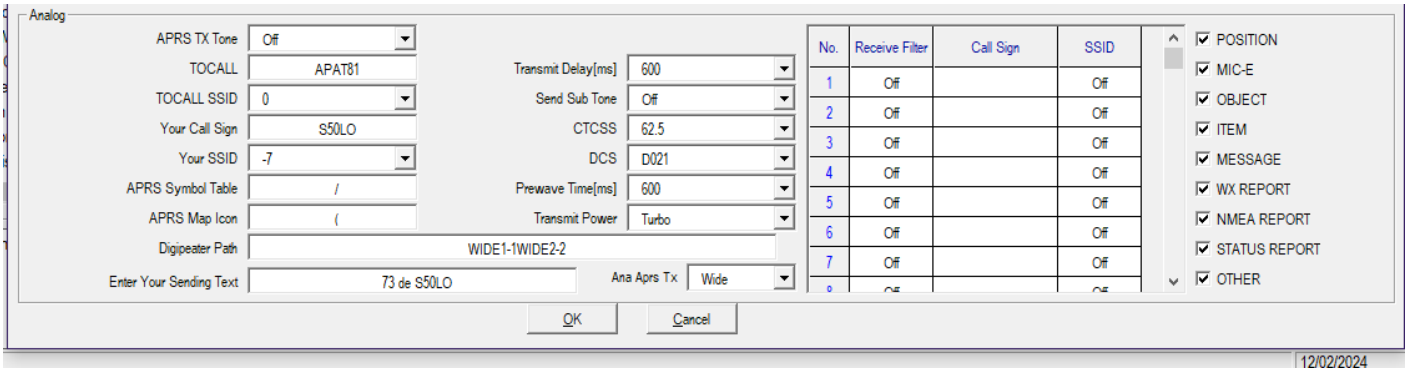


Nastavitev predpripravljenih SMSjev


Predpripravljene SMSje je možno vpisati pod kategorijo "Prefabricated SMS" sekcije "Digital".

Nalaganje konfiguracije


Da lahko na svojega "Tončka" naložimo izpopolnjeno konfiguracijo, ga rabimo na računalnik povezati z priloženim kablom.

Nato je potrebno izbrati pravilen COM port v meniju "Set".

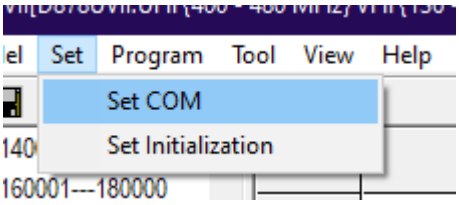

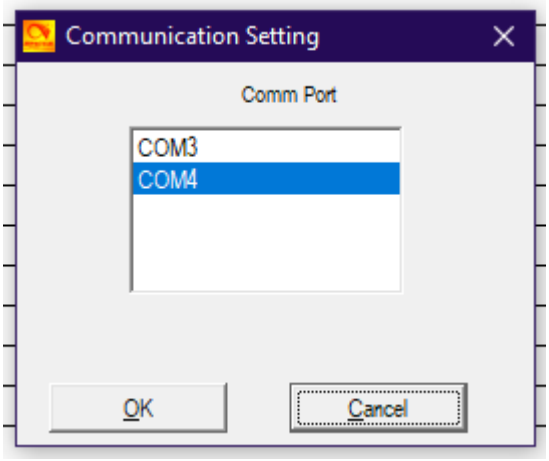


Konfiguracijo naložimo z izbiro opcije "Write to Radio" menija "Program".

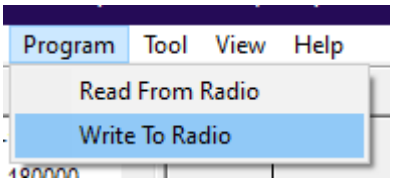

Sledite navodilom na ekranu postaje in računalnika.

Uporaba

Nastavitve gumbov

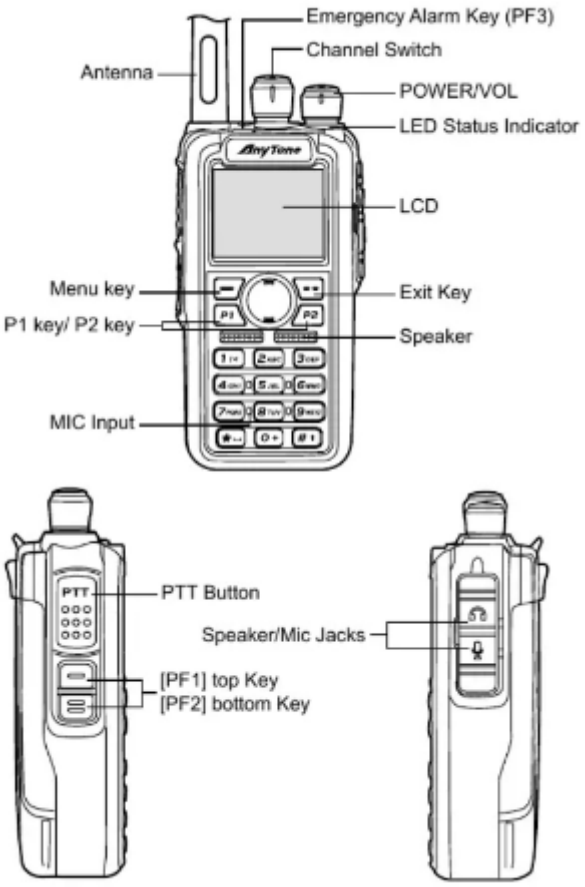

	SHORT	LONG
P1	POWER	VFO
P2	CHANNEL SWITCH	SUB CHANNEL TOGGLE
PF1	MONITOR	/
PF2	DIGI MONITOR SLOT	GPS
PF3	APRS TYPE SELECT	SCAN